# NÁVOD K POUŽITÍ

## GPS cyklopočítač s barevným displejem 2,8"




**DŮLEŽITÉ:** Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití. Menu cyklopočítače je v 11 jazycích (čeština mezi nimi není) – doporučujeme nastavit angličtinu.

## 1. FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko **A** je na horní straně, tlačítka **B** a **C** na spodní straně cyklopočítače (viz obrázek na titulní straně).

| Stav | Tlačítko A | Tlačítko B | Tlačítko C |
|---|---|---|---|
| Vypnuto | Dlouhý stisk: zapnutí | | |
| Připraveno | Dlouhý stisk: vypnutí | Krátký stisk: další strana<br>Dlouhý stisk: nastavení | Krátký stisk: start jízdy |
| Během jízdy | Krátký stisk: nové kolo (lap)<br>Dlouhý stisk: vypnutí displeje | Krátký stisk: další strana<br>Dlouhý stisk: menu | Krátký stisk: pauza<br>Dlouhý stisk: ukončení jízdy |
| Jízda pozastavena | Dlouhý stisk: vypnutí displeje | Krátký stisk: další strana<br>Dlouhý stisk: menu | Krátký stisk: pokračování<br>Dlouhý stisk: ukončení jízdy |
| Menu nebo nastavení | Dlouhý stisk: vypnutí přístroje (v nastavení), vypnutí displeje (v menu) | Krátký stisk: funkce vlevo | Krátký stisk: funkce vpravo |

## 2. TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Model | CC700 |
| Baterie | Li-ion, 2040 mAh |
| Nabíjení | 5 V DC, 1 A (USB-C) |
| Bezdrátové připojení | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz) |
| Frekvence | 2400–2483,5 MHz |
| Vysílací výkon | ANT+ 10 mW, BLE 10 mW, Wi-Fi 126 mW |
| Provozní teplota | −10 až 55 °C |
| Teplota při nabíjení | 0 až 45 °C |
| Hmotnost | 99 g |

## 3. OBSAH BALENÍ

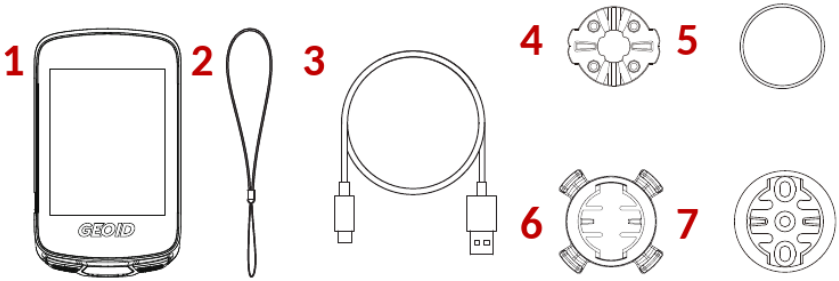


| Č. | Položka |
|---|---|
| 1 | Cyklopočítač 1× |
| 2 | Poutko 1× |
| 3 | Nabíjecí kabel USB-C 1× |
| 4 | Náhradní spona 1× |
| 5 | Gumový kroužek 4× |
| 6 | Držák cyklopočítače 1× |
| 7 | Náhradní základna držáku 1× |

## 4. MONTÁŽ

**Krok 1:** Nasaďte držák na řídítka.

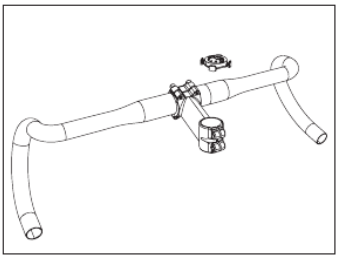

**Krok 2:** Připevněte držák gumovými kroužky.

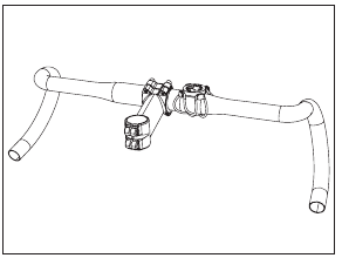

**Krok 3:** Nasaďte cyklopočítač ve směru šipky a otočte jím.

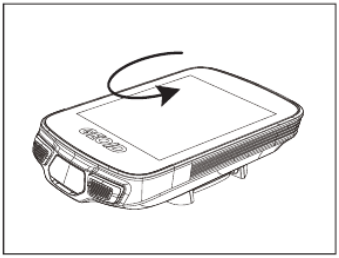

**Krok 4:** Montáž je hotová.

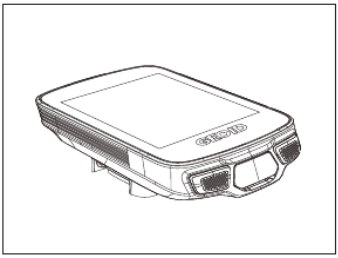

## 5. POUŽITÍ

### Nabíjení

Otevřete gumovou krytku na spodní straně přístroje, zasuňte nabíjecí kabel a připojte ho ke zdroji napájení (USB adaptér 5 V / 1 A, počítač, powerbanka).

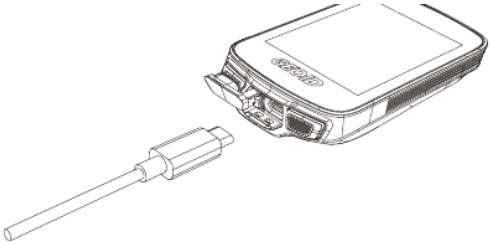

Pokud cyklopočítač delší dobu nepoužíváte, nabijte ho jednou za tři měsíce.

### Nastavení a spárování s telefonem

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci **Onelapfit** (Google Play / App Store) a přihlaste se nebo se zaregistrujte.
2. Zapněte cyklopočítač a aplikací naskenujte QR kód zobrazený na jeho displeji – tím ho připojíte a aktivujete.
3. Podle pokynů v aplikaci dokončete párování a vyplňte osobní údaje.
4. Po každé jízdě se data automaticky nahrají do aplikace, jakmile se cyklopočítač připojí k Wi-Fi nebo přes Bluetooth k aplikaci. V aplikaci najdete podrobnější rozbor a statistiky jízd.

Regulatorní informace (elektronický štítek) najdete v cyklopočítači v menu: Settings → System → Regulatory Information.

## 6. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení následujících pokynů může vést k vážnému zranění.

### Baterie

Výrobek obsahuje nabíjecí lithiovou baterii. Nedodržení pokynů může zkrátit životnost baterie a způsobit poškození přístroje, požár, chemické popáleniny, únik elektrolytu nebo zranění.

- Baterii nerozebírejte, neupravujte, nepropichujte, nemačkejte ani jinak nepoškozujte.
- Přístroj ani baterii nevystavujte ohni, výbuchu ani jinému nebezpečí.
- Nenechávejte přístroj na místech s vysokou teplotou, např. v sušičce nebo na přímém slunci v autě.
- Baterii neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Vyhněte se častému přebíjení.
- Nenabíjejte baterii v blízkosti zdroje tepla ani při velmi vysokých teplotách.
- Nabíjejte přesně podle pokynů k nabíjení, aby nehrozilo nebezpečí kvůli nadměrnému proudu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, před uskladněním baterii plně nabijte – prodloužíte tím její životnost.

## 7. LIKVIDACE

⚠ Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo obalu znamená, že výrobek nepatří do komunálního odpadu. Vysloužilé elektrozařízení odevzdejte na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace šetří přírodní zdroje a chrání zdraví lidí i životní prostředí. Informace o sběrných místech získáte na obecním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek koupili.

Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu – odevzdejte je do sběrných nádob na baterie v obchodech.